

сифон Tetraplex

Инструкция по пользованию



Модель
6962

ru_RU

Производится:
с 01/2011

viega

Содержание

1	О данной инструкции	4
1.1	Целевые группы	4
1.2	Обозначения	4
2	Информация об изделии	6
2.1	Использование по назначению	6
2.1.1	Области применения	6
2.2	Описание изделия	7
2.2.1	Обзор	7
2.2.2	Технические данные	7
3	Применение	8
3.1	Информация о монтаже	8
3.1.1	Условия монтажа	8
3.1.2	Монтажные размеры	8
3.2	Монтаж	8
3.2.1	Монтаж сифона	8
3.2.2	Подсоединение канализационной системы	11
3.2.3	Испытание на герметичность	11
3.3	Обслуживание	12
3.4	Очистка сифона	12
3.5	Утилизация	14

1 О данной инструкции

Этот документ защищен авторскими правами, более подробно см. на viega.com/legal.

1.1 Целевые группы

Приведенная в данной инструкции информация предназначена для следующих групп лиц:

- специалисты по системам водоснабжения и отопления, имеющие соответствующую квалификацию
- эксплуатирующие организации
- конечные потребители

Лицам, не обладающим указанными выше знаниями и квалификацией, выполнять монтаж, сооружение и, если потребуется, техническое обслуживание данных систем запрещено. Эти ограничения не распространяются на возможные указания по эксплуатации.

Монтаж продукции Viega должен выполняться с соблюдением существующих норм и инструкций по использованию фирмы Viega.

1.2 Обозначения

Тексты предупреждений и указаний выделены из общего текста и особо обозначены соответствующими пиктограммами.



ОПАСНОСТИ

Этот символ предупреждает о возможных опасных для жизни травмах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ предупреждает о возможных тяжелых травмах.



ВНИМАНИЕ!

Этот символ предупреждает о возможных травмах.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот символ предупреждает о возможном материальном ущербе.



Указания дают Вам дополнительные полезные советы.

2 Информация об изделии

2.1 Использование по назначению

2.1.1 Области применения

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Опасность повреждений неподходящими жидкостями.

Во избежание повреждения сифона, разрешается прием только следующих жидкостей:

- жидкости со значением pH выше 4
- бытовые сточные воды с температурой до 95 °C

Сифон Tempoplex представляет собой сифон с гидрозатвором для душевых поддонов со сливным отверстием диаметром 90 мм.

Этот сифон Tempoplex предназначен для монтажа в плоских душевых поддонах.

Подробная информация о всех моделях душевых поддонов и подходящих сифонах Viega содержится в каталоге или на интернет-сайтах.

2.2 Описание изделия

2.2.1 Обзор

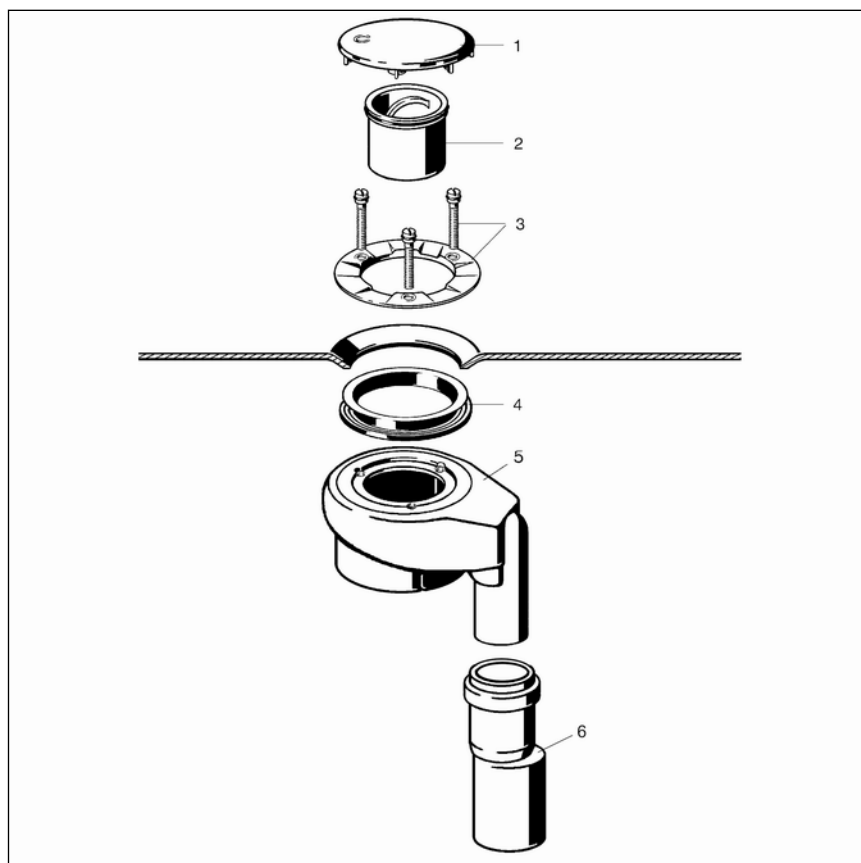


Рис. 1: Компоненты

- 1 - Декоративная накладка сливного отверстия
- 2 - Съёмный гидрозатвор
- 3 - Крепежный фланец с винтами
- 4 - Уплотнение
- 5 - Сифон
- 6 - Переходник 40 / 50 мм с внутренним уплотнением

2.2.2 Технические данные

Пропускная способность при высоте подпора 15 мм	0,64 л / с
Диаметр водосливного отверстия	90 мм
Условный проход (номинальный диаметр) сливного патрубка	40 / 50 мм
Высота	80 мм
Размеры и глубина монтажа	☞ Глава 3.1.2 «Монтажные размеры» на странице 8
Высота гидрозатвора	50 мм

3 Применение

3.1 Информация о монтаже

3.1.1 Условия монтажа

Для монтажа сифона должны быть выполнены следующие условия.

- Душевой поддон установлен.
- Канализационная линия проложена до душевого поддона.
- Обеспечен доступ с нижней стороны душевого поддона.
- Пропускная способность достаточна при высоте подпора 15 мм.

3.1.2 Монтажные размеры


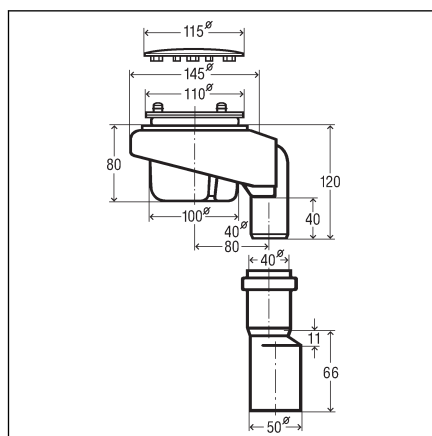


Рис. 2: Чертеж с размерами

3.2 Монтаж

3.2.1 Монтаж сифона

Разрезание уплотнения

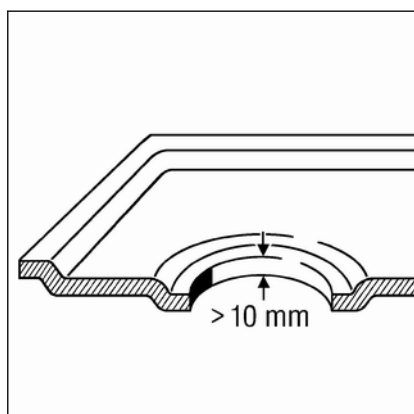


Если толщина дна душевого поддона превышает 10 мм, необходимо разрезать уплотнение, как описано ниже.




- Разрезать уплотнение по буртику на две части.

Установка уплотнения

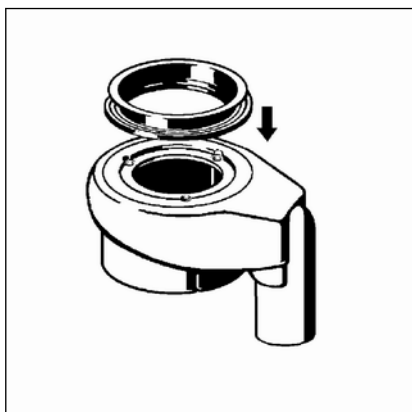

Монтаж сифона выполняется следующим образом.


- Положить уплотнение на сифон и вставить его, прижав, в крепежный паз.

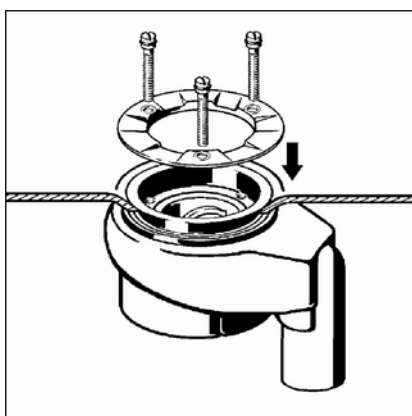


- Установить корпус сифона с уплотнением под душевым поддоном.
- Вставить верхнюю часть уплотнения через водосливное отверстие.

ИНФОРМАЦИЯ! Если уплотнение было разрезано: установить одну часть уплотнения на корпус сифона, а другую часть уплотнения вставить в водосливное отверстие.

Крепление сифона

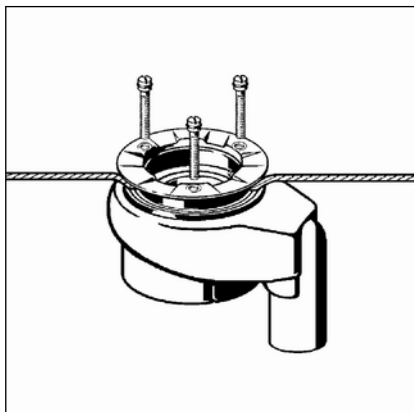


► Вставить ручную винты.

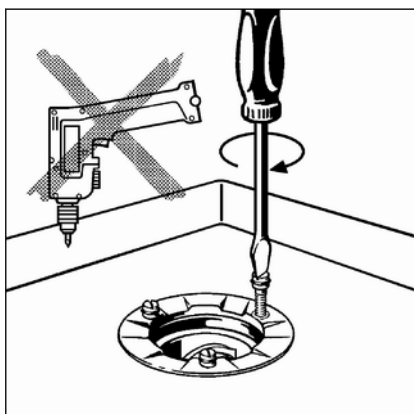


ПРИМЕЧАНИЕ! Использовать только отвертку, не аккумуляторный шуруповерт.

► Равномерно затянуть винты.

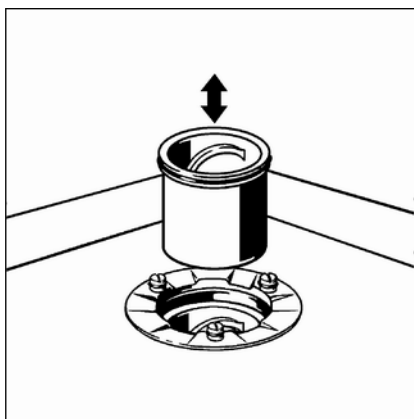

► Вставить съемный гидрозатвор в сифон.

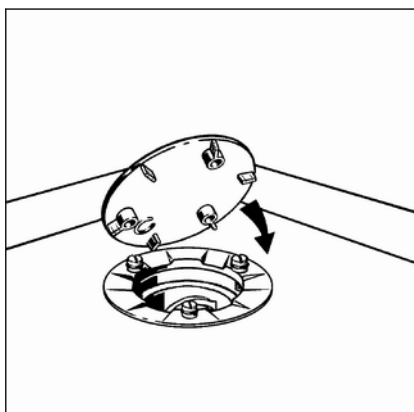



► Прижав, установить декоративную накладку сливного отверстия на три точки крепления.

3.2.2 Подсоединение канализационной системы

Подсоединение сифона к канализационной системе выполняется следующим образом.

Условие

- Корпус сифона установлен на душевой поддон.
- Проверить уплотнение в переходнике на целостность и правильную посадку.
- Установить переходник вертикально снизу на выпуск Temporex.

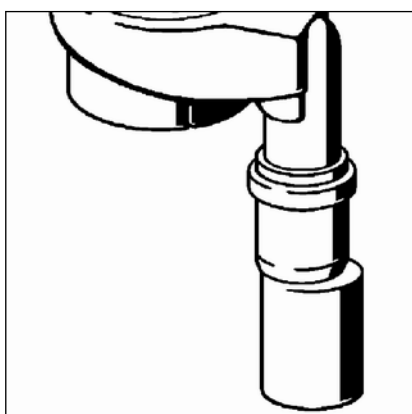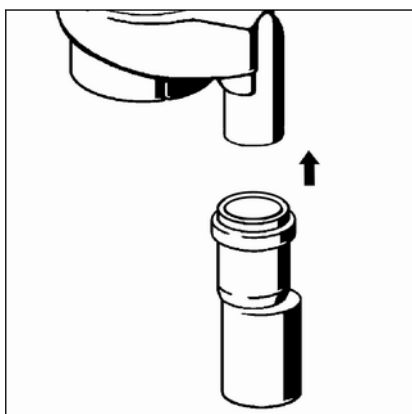

- Установить сифон в такое положение, чтобы можно было подсоединить сифон с переходником к канализационной линии.
- Насадить канализационную трубу на переходник.

3.2.3 Испытание на герметичность

В качестве испытания на герметичность выполняется только визуальный контроль.

- Проверить сливную арматуру на видимые утечки.

3.3 Обслуживание



ПРИМЕЧАНИЕ!

Опасность повреждений неподходящими моющими средствами.

Указанные ниже моющие средства могут повредить хромированные поверхности, и поэтому их использование запрещено:

- абразивные средства
- царапающие губки
- растворители накипи, гипса или цемента
- растворяющие вещества и другие содержащие кислоту моющие средства

Для регулярного ухода и предотвращения образования известковых пятен можно использовать обычное мыло или мягкое моющее средство. Ни в коем случае не использовать абразивные средства или царапающие предметы.

Для удаления значительных загрязнений, в том числе в зоне корпуса слива и сифона, можно применять бытовые моющие средства. При этом нужно иметь в виду, что моющее средство по истечении предписанного времени воздействия необходимо тщательно смыть чистой водой. На компонентах не должно оставаться никаких остатков.


3.4 Очистка сифона




ПРИМЕЧАНИЕ!


При очистке сливной системы соблюдать осторожность, чтобы не повредить сифон.

- Демонтировать декоративную накладку сливного отверстия.
- Вынуть съемный гидрозатвор, подняв его вверх.

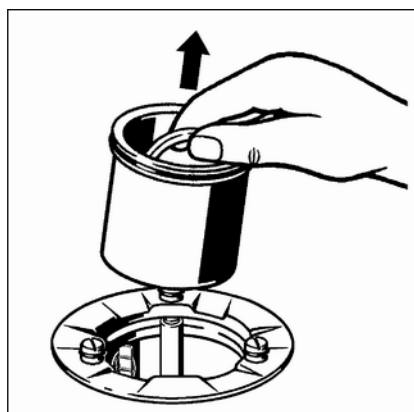


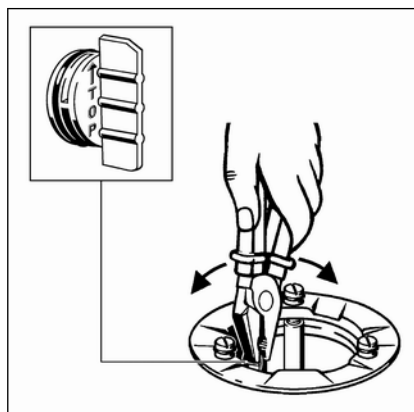


- Для свободного доступа к отводной линии:
зажав выступ заглушки клещами, снять заглушку.

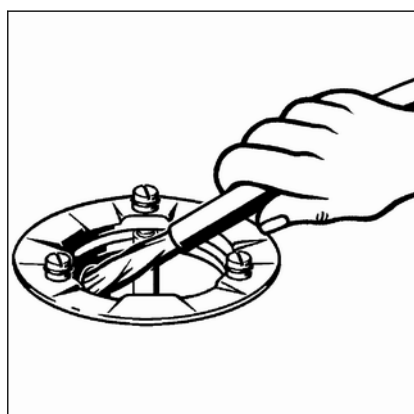


- Осторожно очистить сифон, не повредив при этом арматуру.

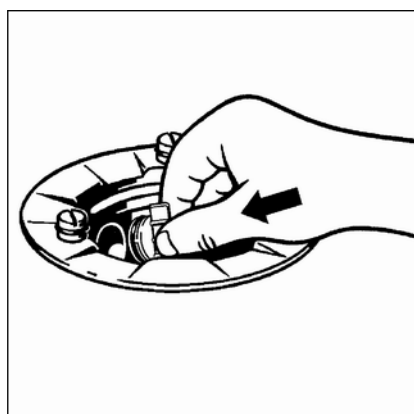

- Вставить заподлицо заглушку.

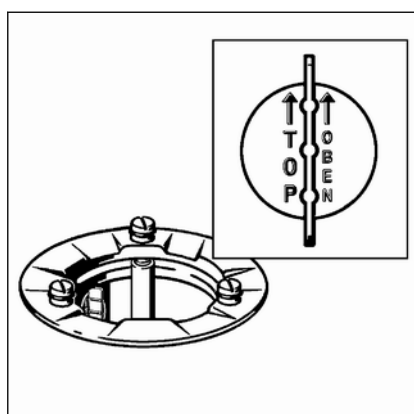

- Установить заглушку в правильное положение. Выступ должен располагаться вертикально.

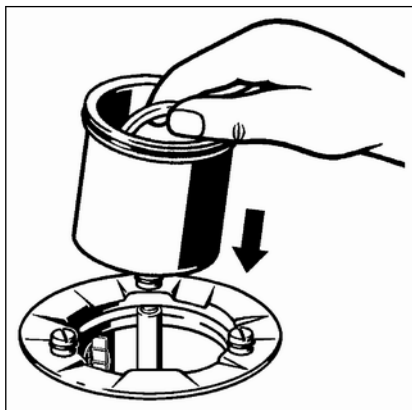

■ Вставить съемный гидрозатвор.

■ Установить декоративную накладку сливного отверстия.

3.5 Утилизация

Отсортировать изделие и упаковку на соответствующие группы материалов (например, бумага, металлы, пластик и цветные металлы) и утилизировать согласно действующему государственному законодательству.