


Техническая информация



Гидроизоляция душевых каналов


1. Канал без фланца:

В случае использования канала без фланца, необходимо выполнять гидроизоляцию под душевым каналом. Вокруг канала необходимо нанести герметик в тон затирки для плитки.

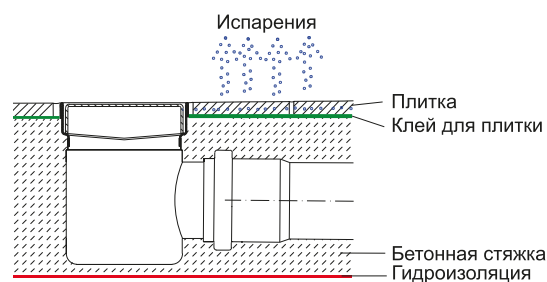


2. Канал с горизонтальным фланцем:

Фланец служит для надежного примыкания гидроизоляции к каналу. Для сохранения целостности слоя жидкой гидроизоляции необходимо приклеить на фланец канала герметизирующую ленту. Она удерживает от разрушения слой гидроизоляции по краю фланца при возникающих температурных расширениях.

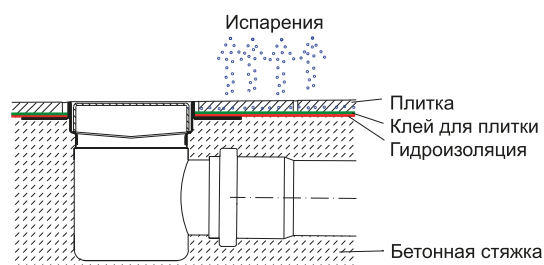




3. Канал с вертикальным фланцем:

Душевые каналы с вертикальным фланцем обеспечивают дополнительную защиту от протекания воды между стеной и каналом. Перед нанесением жидкой гидроизоляции на фланцы необходимо клеить герметизирующую ленту.



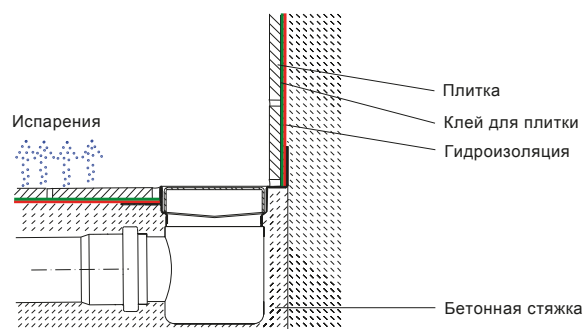


Варианты расположения душевых каналов:


Монтаж у стены:

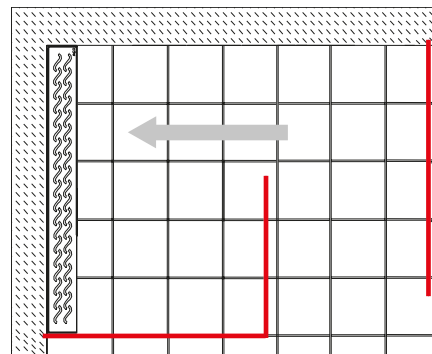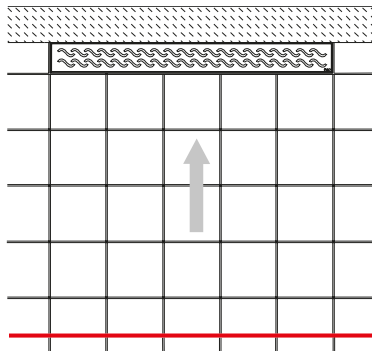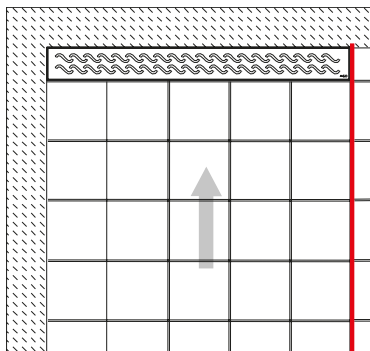


Монтаж у входа:

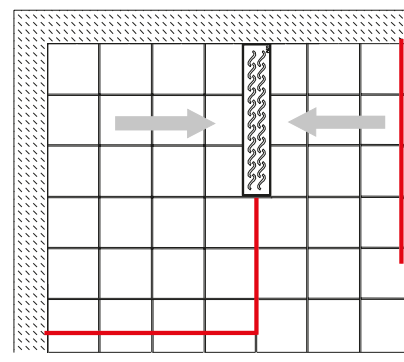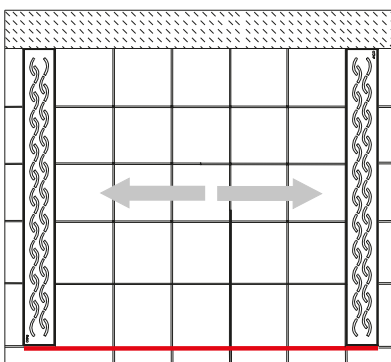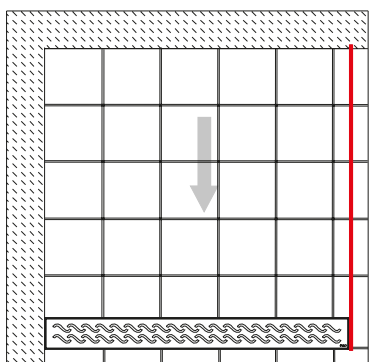


Порядок монтажа:

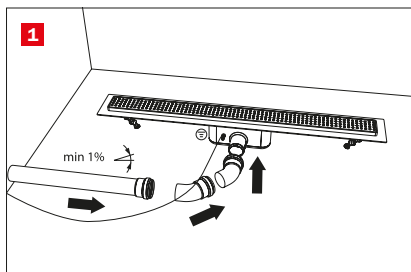


1. Выполнить соединение душевого канала с системой канализации.

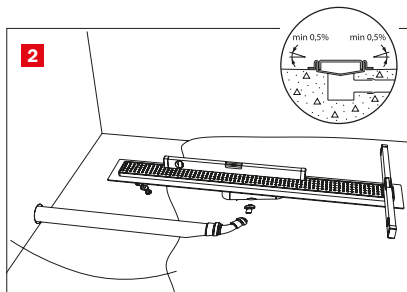


2. Выполнить заливку цементной стяжки, предварительно выставив душевой канал на необходимый уровень (решетка канала должна быть на 1-3мм ниже уровня финального покрытия пола). Стяжка должна быть на одном уровне с фланцем душевого канала.

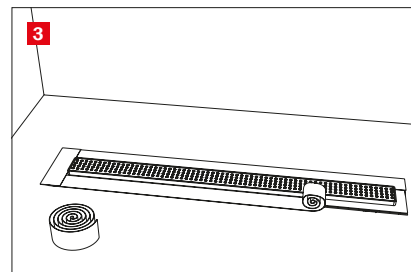


3. Подведение гидроизоляции.

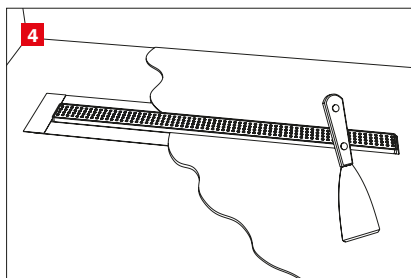

4. Нанесение плиточного клея (или иного клеящего раствора, согласно рекомендации производителя напольного покрытия).

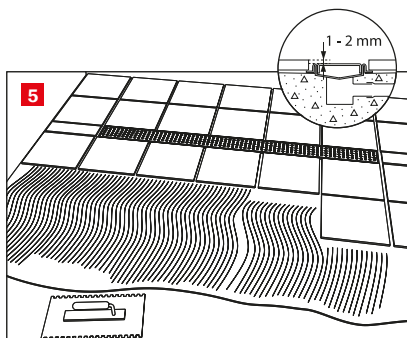

5. Укладка керамической плитки.

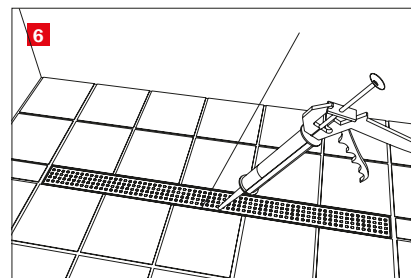

6. Герметизация швов.